

cinépolis.



cinépolis.

Programación Freidora PITCO

cinépolis

cinépolis^{VIP}.

Programación de Temperatura Freidora PITCO

1. Enciende la freidora



2. Oprime el botón "P"




3. Oprime "termómetro" una sola vez para programar la temperatura de la tina del lado derecho a 350°F o 180°C.



4. Para la tina del lado izquierdo oprime dos veces "termómetro", la temperatura de ambas se programan a 350°F o 180°C.



5. Guardar programación oprimiendo 3 veces (P)

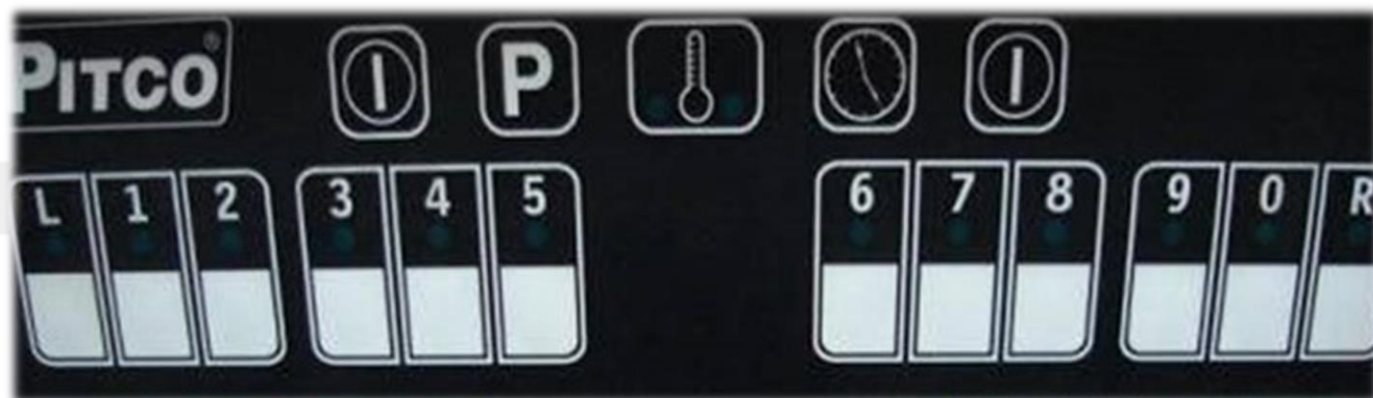

Programación del Tiempo Freidora PITCO



1. Enciende la Freidora
2. Presiona el botón (P) para programar
3. Presiona el botón de reloj
4. Para programar papas y tequesitos seleccione el número 3
5. Presione el tiempo de cocción a 3 min.
6. Presione nuevamente el botón de tiempo, repite los mismos pasos para programar el tiempo de agitación a 2.30 min. (este paso solo aplica para programar papas y tequesitos)
7. Guardar programación oprimiendo 3 veces (P), de este modo queda programada.
8. En el panel de control aparecerá la palabra "LISTO"

«LISTO»

8. En el panel de control aparecerá la palabra "LISTO"

Uso de botones de la Freidora PITCO

Programación 2 minutos

Botón 1,2,6 y 7



Programación 1 minutos

Botón 5 y 0

Botón 3,4,8 y 9

Programación 3 minutos

cinépolis.

cinépolis.



Gracias

cinépolis.

cinépolis^{VIP}.