

Dulcería

Habilitación

- Montaje de la Palomera
- Encendido de la Palomera
- Abastecimiento de insumos



Montaje de la Palomera



Montaje de Palomera: colocar tolva, parrilla y cajón de desperdicio



Medidor Maíz: colocarlo dentro del cajón del maíz




Contenedor de saborizante: colocarlo al borde del cajón de maíz (por dentro)



Salero: Colocar cerca de la palomera. (Cheddar, Takis y Doritos)



Cucharón: Colocar dentro de la palomera (colgado o imantado)

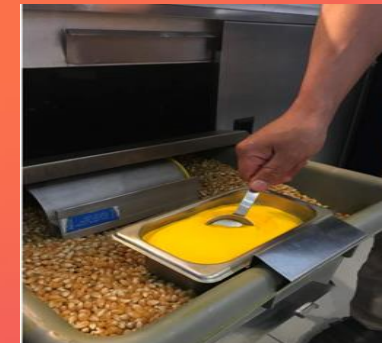

Medida de saborizante: Colocar dentro del contenedor de saborizante



Encendido de la Palomera

Paso 1



ON OIL SYSTEM MASTER
Sistema de aceite

Paso 2



ON LIGHTS
Luces de la palomera

Paso 3



ON WARMER
Calentador

PEPS (Primeras entradas primeras salidas)

Maíz



- ✓ Recorre el maíz sobrante del día anterior hacia el frente
- ✓ Vacía el maíz en la parte de atrás del cajón
- ✓ Llenar al 100% de la capacidad del cajón

Usar el maíz sobrante de otras palomeras y rellenar el cajón de maíz de la palomera de mantequilla

Aceite



Vegetal



Canola

Proceso

- Recorrer hacia fuera la lata/bomba de aceite

Si la lata tiene menos de $\frac{1}{4}$ de aceite:

- Llenar la lata en su totalidad (Hasta la marca)
- Recorrer lata y bomba a su lugar

Usar los sobrantes de aceite de las otras palomeras y rellenar la lata de aceite de las palomeras de mantequilla

PEPS (Primeras entradas primeras salidas)

Saborizante

Mantequilla



Colocar dentro del cajón de maíz palomero

Cheddar



Opción 1
Dentro del contenedor del saborizante cheddar

Opción 2
Porcionado en bolsa etiquetada con la fecha en que se realizó la porción

Takis Fuego



Porcionado, en una bolsa anudada y etiquetada con la fecha en que se realizó la porción (no dentro de la palomera)

Glaze Pop



Colocarse dentro del compartimento inferior de la palomera

Gracias por tu atención...

Es hora de poner en practica
lo aprendido 😊